

住宅用火災警報器使用說明書

定溫式偵熱型 ART-ST1000N

型式認可編號: RD-B11301




● 建議安裝區域

型號	ART-SS1000N	ART-ST1000N
種類	語音光電式偵煙	語音定溫式偵熱
區域	寢室、樓梯、走廊、客廳	神明廳、吸菸區、廚房
動作原理	當偵測區域感知到設定煙濃度時，會發出火災警報語音。	當偵測區域溫度達到設定溫度時，會發出火災警報語音。
安裝方式	天花板、壁面	天花板

①為了達到最佳防護的效能，可於住宅中各樓層的每一單獨隔間，如臥室、廚房、樓梯、走廊、閣樓、客廳、儲藏室和地下室，均裝設一個住警器。(若走道或房間長超過10公尺時，建議安裝1顆以上)

②為了避免偵煙住宅用火災警報器誤報動作，故平時會產生煙粒子之場所，建議用定溫式住宅用火災警報器較為適宜。

● 住警器空間設置規範

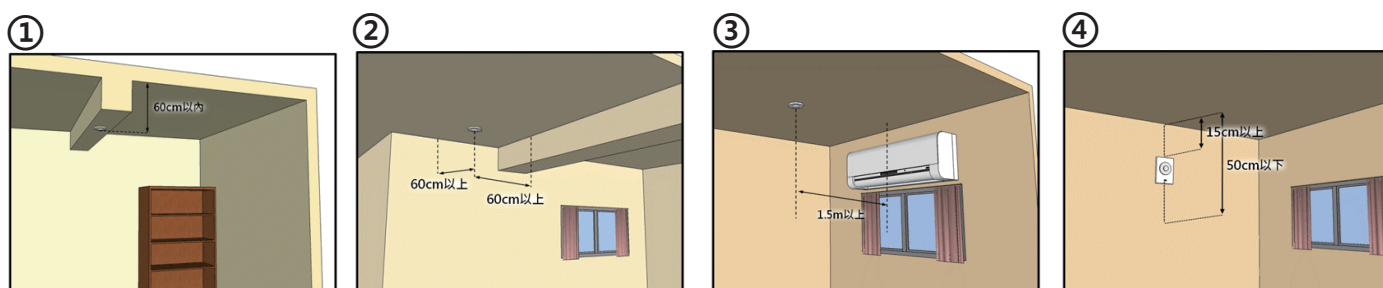

資料來源:內政部消防署全球資訊網

①警報器下端距離天花板或樓板60cm以內，超過60公分應分別設置。

②裝設地點應距離牆面或梁柱60公分以上之位置，並以裝置居室中心為主。

③離冷氣口及出風口1.5公尺以上，避免氣流影響到警報器功能。

④裝置於壁面(定溫住警器不適用)，距天花板或樓板下方15公分以上50公分以下。

● 避免安裝不當的位置與行為

不當的安裝，可能會造成誤報，應避免下列狀況：

①請勿安裝於冷氣出風口、抽送風管周圍。

②請勿安裝於易產生大量煙霧與水霧、水蒸氣的環境下。

③請勿對住警器噴灑殺蟲劑或噴霧。

● 安裝方式

①拔除住警器電池絕緣片裝上底座，確認裝入兩顆3號鹼性電池，偵煙住警器紅色指示燈會亮起。

②裝置於天花板、壁面(定溫住警器不適用)時，須使用兩顆螺絲或用配置的兩片雙面泡棉黏膠固定底座。

③住警器安裝定位後，按壓測試鍵進行測試，偵煙住警器紅色指示燈會亮起，待語音結束/指示燈熄滅就可正常使用。

● 測試功能

①按一下測試鍵，會發出『測試正常』語音，告知使用者住警器狀態正常。

②按住測試鍵3秒以上，住警器會發出火災警報語音『發生火災!發生火災!請趕快逃生!』。

●動作行為

功能	狀態
低電量	低電量時，每110秒會發出『嗶!』聲，提醒使用者更換電池。低電量時，按測試鍵會發出『電池電量不足』警示語。
火災發生	發生火警時，住警器會發出國語警語『發生火災！發生火災！請趕快逃生!』台語警語『火燒厝！火燒厝！緊走！緊走!』
故障警示	當住警器發生故障時，會發出『嗶！嗶！』警示聲，每15秒嗶一次。
停止發報	當住警器發出警報聲響時，按下測試鍵後，會停止發報。
正常情況下	LED指示燈每60秒閃爍一次。

●保養維護

- ①應定期清潔住警器周遭灰塵與蜘蛛網。
- ②每月定期測試一次(按壓測試鍵10秒)，確認住警器功能與電量是否正常。

●注意事項

- ①本產品自購買日起保固期限內，因製造上的原因發生故障，提供免費維修服務，不包含商品所提供的消耗性物品，電池及配件（如包裝材，線材，說明書等）。
- ②若過於頻繁測試動作的情況下，將會縮短電池壽命，並建議電池每三年更換一次。
- ③為了避免警報器劣化影響功能，建議設置超過10年時，請更換新品。
- ④住警器出貨時都已套上防塵罩，是為了防止工地灰塵造成住警器誤報，建議消防檢查完畢後，要再套上防塵罩，至交屋為止。
- ⑤產品本身無任何故障或缺陷，因安裝不當的位置與行為，或使用泡棉黏膠固定而脫落造成故障損壞，不在保固範圍。

●產品規格

型號品名	ART-SS1000N 光電式偵煙型	ART-ST1000N 定溫式偵熱型
供電方式	2顆三號鹼性電池	2顆三號鹼性電池
額定電流	250mA	250mA
語音音量	85dBm	85dBm
語音模式	國台語發音	國台語發音
周圍容許溫度	0℃～40℃	0℃～40℃
重量	約120 g	約120 g
尺寸	直徑 100mm x 高 39mm	直徑 100mm x 高 39mm
材質顏色	ABS 白色耐燃材質	ABS 白色耐燃材質
產地	台灣	台灣